MF275R
Quick Start Guide

LEGAL INFORMATION

Copyright © 2016 ZTE CORPORATION.

All rights reserved.

No part of this publication may be excerpted, reproduced, translated or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without the prior written permission of ZTE Corporation.

The manual is published by ZTE Corporation. We reserve the right to make modifications on print errors or update specifications without prior notice.

Version No. : R1.0

Getting to Know Your Device

The device operates on 4G/LTE networks and supports voice and data services.

Appearance

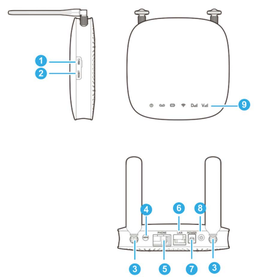

1. SIM Card slot	Insert your micro-SIM Card.
2. Reset button	Reset your device.
3. External antenna connector	To strengthen signal.
4. WPS button	To activate the WPS function.
5. Phone	RJ11 connector for connection to telephone.
6. LAN	RJ45 Ethernet connector for connection to computer.
7. Power Socket	Connector for the external power supply.
8. Power Switch	Turn your device on or off.
9. Indicators	Indicates the status of your device.

Indicators

Indicator	State	Description
Power	Green steady	AC power present
	Off	No AC power
Voicemail	Green blinking	New voicemail waiting
	Off	No new voicemail
Battery	Green steady	More than 50% discharging (charger not present)
	Green blinking	More than 50% charging (charger present)
	Yellow steady	20%-50% discharging (charger not present)
	Yellow blinking	20%-50% charging (charger present)
	Red steady	Less than 20% discharging(charger not present)
	Red blinking	Less than 20% charging (charger present)
	Off	Battery not present

Wi-Fi	Green steady	Wi-Fi on
	Blinking	Active data connection or FOTA
	Off	Wi-Fi off
Network	Green steady	Connected to the LTE network
	Green blinking	Roaming (LTE network)
	Yellow steady	Connected to the 4G network
	Yellow blinking	Roaming(4G network)
	Red steady	No service, limited service, searching for network, no SIM Card or other abnormal status
Signal Strength	Green steady	Strong signal
	Yellow steady	Weak signal
	Red steady	No service, limited service, or searching for signal

Installation Guide

Installing the micro-SIM Card and battery

1. Install the micro-SIM Card.

WARNING!

- Switch off your device before installing or replacing the micro-SIM card.
- Your device only supports a micro-SIM card.
- To avoid damaging the device, please only use the card that is provided by your service provider and ensure that the micro-SIM card contacts are facing up when inserting it into the micro-SIM slot.

2. Slide the back cover and remove it.

3. Insert the battery.

Before You Begin

Charge your device using the included power adapter

- Insert the charger lead carefully into the power socket of the device.
- Do not use excessive force when inserting the lead.

Connecting Your Device

Please refer to the following picture before connecting to your device. If you want to use the mobile network to connect to the Internet or use your land line phone, you will need to insert your micro-SIM card first.

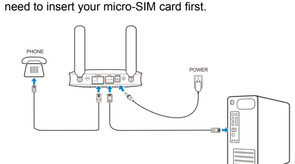

Switching On Your Device

1. Press and hold the Power Switch to get started. Make sure that the phone is on the hook before you power on.
2. Wait 1~2 minutes and then the Power and battery indicator should be lit.

Connecting to the Internet

Via Ethernet

1. Connect the Ethernet cable to the LAN port and your computer.

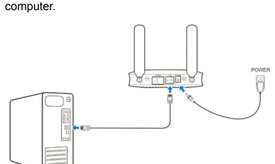

2. Visit a familiar website to verify that the connection is active and that the device is able to access the Internet as expected.

Via Wi-Fi

1. Open the Wi-Fi application on a client to search for available wireless networks.

NOTE:

Please set the client to use DHCP to obtain an IP address automatically, and the client will get an IP address like "192.168.0.100".

2. Select the SSID (wireless network name) of your device, and then click **Connect**.

NOTE:

You can find the default SSID and password information on the label of your Smart Hub.

3. Enter the password, and then click **OK**.



4. After a few moments, the client will connect to your MF275R successfully.

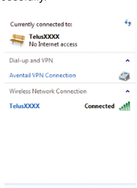

5. Go Visit a familiar website to verify that the connection is active and that the device is able to access the Internet as expected.

Connect the Device to a Phone

1. Unplug your phone from the home phone wall jack.
2. Plug your phone into the 'PHONE 1' port on the device through a phone cable.

NOTE:

The "Phone 2" port can be used to connect an additional phone, or cordless base station. All telephones connected to the MF275R will use the same telephone number.

Make a Test Call

1. Pick up the handset of the connected home phone.
2. Dial a phone number.
3. Wait 4 ~ 8 seconds for the call to be connected.

NOTE:

You will need to dial 10 digits even for local numbers.

Useful Tips

- Press "1" to access your voicemail. To access or set-up your voice mail, simply press the "1" key and wait for 2~4 seconds.
- When powered off, the MF275R will no longer send or receive calls.
- When not using the battery for a long period, remove it from your MF275R and store it in a cool dry place.

MF275R
Guide de démarrage rapide

MENTIONS JURIDIQUES

Copyright © 2016 ZTE CORPORATION.

Tous droits réservés.

Aucune partie de cette publication ne peut être citée, reproduite, traduite ou utilisée sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et le microfilm, sans l'autorisation écrite préalable de ZTE Corporation.

Le manuel est publié par ZTE Corporation. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux erreurs d'impression ou de mettre à jour les caractéristiques techniques dans ce guide sans préavis.

Version n° R1.0

Caractéristiques de votre téléphone

Le dispositif fonctionne sur les réseaux 4G/LTE et soutient des services de voix et de données.

Caractéristiques extérieures

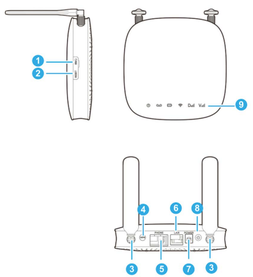

1. Emplacement de la carte SIM	Insérez votre carte Micro-SIM.
2. Bouton de réinitialisation	Réinitialisez votre appareil.
3. Connecteur d' antenne externe	Pour renforcer le signal.
4. Bouton WPS	Pour activer la fonction WPS.
5. Téléphone	Connecteur RJ11 pour la connexion au téléphone.
6. Réseau local	Connecteur Ethernet RJ45 pour la connexion à l'ordinateur.
7. Prise d'alimentation	Connecteur pour l'alimentation électrique externe.
8. Interrupteur d' alimentation	Pour mettre l'appareil en marche ou l'éteindre.
9. Indicateurs	Indique le statut de votre dispositif.

Indicateurs

Voyant	État	Description
Alimentation	Lumière verte allumée	Courant alternatif actif
	Éteint	Aucun courant alternatif
Messagerie vocale	Clignotant vert	Nouveau message vocal
	Éteint	Aucun nouveau message vocal
Batterie	Lumière verte allumée	Déchargé à plus de 50 % (chargeur non branché)
	Clignotant vert	Rechargé à plus de 50 % (chargeur branché)
	Lumière jaune allumée	Déchargé entre 20 % et 50 % (chargeur non branché)
	Lumière jaune clignotante	Rechargé entre 20 % et 50 % (chargeur branché)
	Lumière rouge allumée	Déchargé à moins de 20 % (chargeur non branché)
	Rouge clignotant	Rechargé à moins de 20 % (chargeur branché)
	Éteint	Aucune batterie

Wi-Fi	Lumière verte allumée	Wi-Fi activé
	Clignotant	Données mobiles activées ou FOTA
	Éteint	Wi-Fi désactivé
Réseau	Lumière verte allumée	Connecté au réseau LTE
	Clignotant vert	Itinérance (réseau LTE)
	Lumière jaune allumée	Connecté au réseau 4G
	Lumière jaune clignotante	Itinérance (réseau 4G)
	Lumière rouge allumée	Aucun service, service limité, recherche d'un réseau, aucune carte SIM ou autres statuts d'anomalie
Puissance du signal	Lumière jaune allumée	Signal élevé
	Lumière jaune allumée	Signal faible
	Lumière rouge allumée	Aucun service, service limité ou recherche du signal.

Guide d'installation

Installation de la carte Micro-SIM et de la batterie

1. Installez la carte micro-SIM.

AVERTISSEMENT !

- Éteignez votre appareil avant d'installer ou de remplacer la carte micro-SIM.
- Votre appareil soutient seulement une carte micro-SIM.
- Pour éviter d'endommager le dispositif, veuillez employer seulement la carte qui est fournie par votre fournisseur de service et assurez-vous que les contacts de carte micro-SIM sont orientés vers le haut en l'insérant dans la fente micro-SIM.

2. Faites glisser le couvercle arrière et retirez-le.

3. Insérez la batterie.



Avant de commencer

Chargez votre appareil à l'aide de l'adaptateur d'alimentation inclus.
Insérez le fil du chargeur soigneusement dans la prise secteur de l'appareil.

Ne pas utiliser une force excessive lors de l'insertion du fil.

Connexion de votre appareil

Veuillez-vous référer à l'image suivante avant de brancher votre appareil. Si vous voulez utiliser le réseau mobile pour la connexion à Internet ou à votre téléphone fixe, vous devez tout d'abord insérer votre carte micro-SIM.

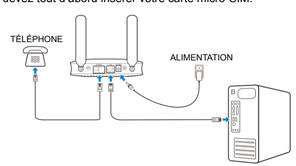

Mise en marche de votre appareil

1. Appuyez longuement sur la touche marche-arrêt pour commencer. Assurez-vous que le téléphone est raccroché avant de l'allumer.
2. Attendez 1~2 minutes et alors l'indicateur de puissance et de batterie devrait être allumé.

Connexion à Internet

Par Ethernet

1. Connectez le câble Ethernet au port de réseau local (LAN) et à votre ordinateur.

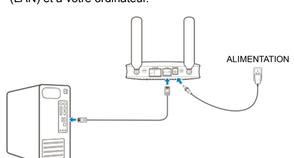

2. Visitez un site familier pour vérifier que la connexion est active et que l'appareil est en mesure d'accéder à l' Internet comme prévu.

Par l'intermédiaire de Wi-Fi

1. Ouvrez l'application Wi-Fi sur un client à la recherche des réseaux sans fil disponibles.

REMARQUE :

Veuillez définir le client pour utiliser DHCP pour obtenir une adresse IP automatiquement, et le client obtiendra une adresse IP comme " 192.168.0.10 »

2. Sélectionnez le SSID (nom de réseau sans fil) de votre appareil, puis cliquez **Connecter**.

REMARQUE :

Les informations du SSID et le mot de passe se trouvent sur l'étiquette de votre terminal intelligent.

3. Entrez le mot de passe, puis cliquez sur **OK**.



4. Après quelques instants, le client se connectera à votre MF275R avec succès.

5. Visitez un site familier pour vérifier que la connexion est active et que l'appareil est en mesure d'accéder à l' Internet comme prévu.

Brancher l'appareil à un téléphone

1. Débranchez le téléphone de la prise téléphonique murale.
2. Branchez le téléphone au port PHONE 1 de l'appareil avec un câble de téléphone.

REMARQUE :

Le port Phone 2 peut être utilisé pour brancher un second téléphone ou une station de base sans fil. Tous les téléphones connectés au MF275R emploieront le même numéro de téléphone.

Faites un appel d'essai

1. Décrochez le combiné du téléphone branché.
2. Marquez un numéro de téléphone.
3. Attendez 4~8 secondes pour que l'appel se connecte.

REMARQUE :

Vous devez composer les 10 chiffres, même pour les numéros locaux.

Conseils pratiques

- Appuyez sur 1 pour accéder à votre boîte vocale. Pour accéder à votre boîte vocale ou la configurer, appuyez simplement sur 1 et attendez de 2 à 4 secondes.
- Lorsqu'il est mis hors tension, le MF275R n'enverra ou ne recevra plus d'appels.
- Lorsque la batterie n'est pas utilisée pendant une longue période, enlevez-la de votre MF275R et gardez-la dans un endroit sec et frais.